Fonctionnement

Bandeau de commande et caractéristiques

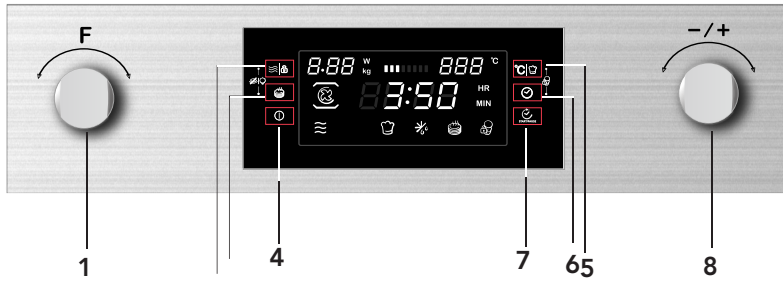

1) Manettes des fonctions
2) Bouton de Puissance/Poid
3) Bouton de préchauffage rapide
4) Bouton On/Off
5) Bouton de Temperature/Automenu
6) Bouton de l'heure
7) Bouton Start/Pause
8) Manette de sélection

Instructions d'utilisation

Ce four micro-onde utilise un contrôle électronique moderne pour ajouter les paramètres de cuisson pour mieux répondre à vos besoins de cuisson.

1. Réglage de l'horloge

Branchez le four micro-onde, l'écran va afficher "0:00" et le four va sonner une fois.

1) Tourner la manette pour mettre la bonne heure (between 00:00 and 23h59)
2) Après avoir mis la bonne heure, appuyer sur " ". L'heure est réglée.

Notes:1) si vous voulez changer l'heure, vous devez appuyer et mantenir " " pendant 3 secondes. L'heure actuelle va disparaître and ensuite the l'heure va clignoter. Tourner la manette pour mettre la nouvelle heure et appuyer sur " " pour confirmer la manipulation.

2) Si vous ne voulez pas voir l'heure sur l'écran, appuyer sur " " brièvement. L'heure va disparaitre. Appuyer sur " " à nouveau, l'heure va réapparaitre l'écran du programmateur.

2. Cuisson au micro-onde

1) Appuyez sur " " pour mettre en fonctionnement l'appareil. "01:00" est afichée sur le programmateur and les icones du micro-onde apparaissent. S'il n'y a pas de manipulation pendant 10s, la puissance indiquée sera automatiquement confirmée.

2) Tournez la manette pour sélectionner le temps de cuisson.
Le temps maximum de cuisson dépend de la puissance sélectionnée. Quand la puissance est de 900W, le temp maximun est de 30 minutes et pour les autres puissance il est de 90 minutes.
3) Appuyer sur " " pour ajuster la puissance du micro-onde.
4) Tourner la manette pour sélectionner la puissance du micro-onde (entre 100W et 900W)
5) Appuyez sur " " pour démarrer la cuisson.

NOTE: les palliers d'ajustement du temps sont les suivants :

0---1 min	:	1 seconde
1---5 min	:	10 secondes
5---15 min	:	30 secondes
15---60 min	:	1 minute
60 min	:	5 minutes

Tableau de puissance du micro-onde

Puissance	100%	80%	50%	30%	10%
Programmateur	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W

Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous les puissances que vous pouvez utiliser en fonction des aliments.

Puissance	**Aliments**
900 W	- Ebullition de l'eau, - Cuisson du poulet, poissons et légumes
700 W	- Rechauffage - Cuisson des champignons, et crustacées - Cuisson des pâtes contenant des oeufs et du fromage
450 W	- Cuisson du riz, soupe
300 W	- Décongélation - Chocolat et beurre fondu
100 W	- Décongélation d'aliments fragiles - Décongélation d'aliments auw formesirregulaires - Ramollir les glaces

Fonctions

Fonctions		**Mode**		
≋	Microonde	≋	Microonde	**Microonde** Utlisez les fonctions du micro-onde pour cuire et réchauffer les légumes, pomme de terre, riz, poissons et viandes.
	Four		Chaleur tournante	**Chaleur tournante** Avec la châleur tournante vous pouvez préparer les plats comme votre four traditionnel. Le micro-onde n'est pas activé. Nous vous conseillons de préchauffer le four avant de mettre le plat à l'intérieur du four .
			Gril ventilé	**Gril ventilé** Utiliser cette fonction pour gratiner et dorer les plats.
			Gril	**Gril** Le gril est très apprécié pour préparer le spièces de viandes et les poissons.

Fonction		Mode		
	Four		Châleur tournant + résistance de sol	Utilisez cette fonction pour rotir les grosses pièces de viandes, pizzas...
			Double grille de cuisson	Utilisez cette fonction pour rotir les grosses pièces de viandes, pizzas...
	Combiné		Châleur tournante	**Micro-onde + Châleur tournante** Utilisez cette fonction pour rôtir rapidement.
			Gril avec châleur tournante	**Micro-onde + Gril avec châleur tournante**
			Gril	**Micro-onde + Grill** Utilisez cette fonction pour cuire et dorer rapidement les plats (gratin). Le micro-onde et le gril sont activés en même temps. Les ondes cuissent et le gril dorents les plats.
			Chaleur tournante + résistance de sol	Utilisez cette fonction pour rôtir les grosse pièces de viandes, pizza...
			Double grille de cuisson	Utilisez cette fonction pour rotir les grosses pièces de viandes, pizzas...
	Programmes automatiques		P01 - P13	**Programmes de cuisson automatiques**
	Décongélation		d01 + d02	**Décongélation**

3. Cuisson au gril

1) Appuyez sur " ⏻ "pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tournez " " pour sélectionner les modes de cuisson.
3) Tournez " " pour sélectionner le mode gril. La puissance de gril par défaut est le 3ème niveau. L'indicateur " " s'allume quand le gril est sélectionné.
4) Appuyez" ℃ | " pour sélectionner la puissance du gril.
5) Tournez " " pour sélectionner le niveau 3 (Max), niveau 2 ou niveau 1 (Min)

Appuyez "⏲" pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est de 10 minutes.

6) Tournez "−/+" pour sélectionner le temps du gril. Le temp max est de 90 minutes.

7) Appuyez "START/PAUSE" pour lancer la cuisson.

4. Cuisson par convection

1) Appuyez sur"⏻"pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tournez "F" pour sélectionner les modes de cuisson .
3) Tournez "−/+" pour sélectionner le mode combiné. L'indicateur "♨" s'allument.

La température prédéfinie est180°C.

4) Appuyez "°C | 🍲" pour sélectionner le mode température.
5) Tournez "−/+" pour sélectionner la temprature. La tempréature est entre 50 et 230°C.

Appuyez "⏲" pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est 10 min.

6) Tournez "−/+" pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps max est 5 heures.
7) Appuyez "START/PAUSE" pour lancer la cuisson.

5. Cuisson avec le gril et la châleur tournante

1) Appuyer sur "⏻" pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tournez "F" pour sélectionner les modes de cuisson .
3) Tournez "−/+" pour sélectionner le mode gril avec châleur tournante.

La temprature par défaut est 180°C.

L'indicateur " " s'allume quand le mode est sélectionné.

4) Appuyez "°C | 🍲" pour sélectionner le mode température.
5) Tournez "−/+" pour sélectionner une température entre 100°C et 230°C.

Les températures sont: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 et 230.

Appuyez "⏲" pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est 10 min.

6) Tournez "−/+" pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps max est 5 heures.
7) Appuyez "START/PAUSE" pour lancer la cuisson.

6. Cuisson Chaleur tournante + résistance de sol

1) Appuyer "⏻" pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tournez " " pour sélectionner les modes de cuisson.
3) Tournez la manette " " pour sélectionner le mode Chaleur tournante+résistance de sol
   La temprature par défaut est 180°C..
   L'incateur " " s'allume quand le mode est sélectionné.
4) Appuyez "°C " pour sélectionner le mode température.
5) Tournez " " pour sélectionner une température entre 100°C et 230°C.
   Les tempratures sont: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 et 230.
   Appuyez " " pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est 10 min.
6) Tournez " " sélectionner le temps de cuisson. Le temps max est 5 heures.
7) Appuyez " " pour lancer la cuisson.

7. Double grille de cuisson

1) Tourner ⏻ bouton pour activer la fonction micro-ondes.
2) Tourner pour sélectionner le mode cuisson.
3) Tourner pour sélectionner le mode grill. Témoin s'allume lorsque la fonction de gril est sélectionnée
4) Appuyer sur pour sélectionner le mode de réglage de temps. La durée par défaut est de 10 minutes.
5) Tourner pour sélectionner le temps de cuisson du gril double. La durée maximale est de 90 minutes.
6) Appuyer sur bouton pour démarrer la cuisson.

8. Cuisson avec le micro-onde et le gril

1) Appuyez sur "⏻" pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tourner " " pour sélectionner le mode de cuisson. L'indicateur" " s'allument.
3) Tournez " " Pour sélectionner pour le mode micro-onde et gril. Le niveau de puissance par defaut est 3.
   L'indicateur " " s'allume quand le gril est sélectionné.
4) Appuyez "°C " pour sélectionner le mode température.
5) Tournez " " pour sélectionner la puissance.

6) Appuyez " " pour sélectionner la puissance. La puissance par défaut est 300W.
7) Ruotare " " pour sélectionner 700W, 450W, 300W et 100W.
8) Appuyez " " pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est 10 min.
9) Tournez " " pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps max est 90 min.
10) Appuyez " " pour lancer la cuisson.

9. Cuisson avec le micro-onde et la convection

1) Appuyez " " pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tournez " " Pour sélectione le mode de cuisson. Les indicateurs" " s'allument.
3) Tournez " " pour sélectionner le mode convection.
La température par défaut est 180°C. L'indicateur" " s'allume.
4) Appuyez " " pour sélectionner le mode température.
5) Tournez " " pour sélectionner la température comprise entre 50 et 230°C.
6) Appuyez " " pour sélectionner la puissance. La puissance par défaut est 300W.
7) Tournez " " pour sélectionner 700W, 450W, 300W et 100W.
8) Appuyez " " pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est 10 min.
9) Tournez " " pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps max est 90 min.
10) Appuyez " " pour lancer la cuisson.

10. Cuisson avec le micro-onde et le gril ventilé

1) Appuyez " " pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tournez " " Pour sélectionner le mode de cuisson. Les indicateurs " " s'allument.
3) Tournez " " pour sélectionner le mode. La température par défaut est 180°C.
L'indicateur " " s'allume quand la fonction est sélectionnée.
4) Appuyez " " pour sélectionner le mode température.
5) Tournez " " pour sélectionner la température comprise entre 100 et 230°C.
6) Appuyez " " pour sélectionner la puissance. La puissance par défaut est 300W.
7) Tournez " " pour sélectionner 700W, 450W, 300W et 100W.
8) Appuyez " " pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est 10 min.

9) Tournez " " pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps max est 90 min.

10) Appuyez " " pour lancer la cuisson.

11. Cuisson avec le micro-onde, la résistance de sol et la convection

1) Appuyez " ⏻ " pour activer les fonctions du micro-onde.

2) Tournez " " Pour sélectionner le mode de cuisson. Les indicateurs " ≋ "s'allument.

3) Appuyez " " per selezionare la modalità di cottura a convezione. La température par défaut 180°C. L'indicateur " " s'allume quand la fonction est sélectionnée.

4) Appuyez"℃ " pour sélectionner le mode température.

5) Tournez " " pour sélectionner la température comprise entre 100 et 230°C.

6) Appuyez " ≋ " pour sélectionner la puissance. La puissance par défaut est 300W.

7) Tournez " " pour sélectionner 700W, 450W, 300W et 100W.

8) Appuyez " " pour sélectionner le mode du temps de cuisson. Le temps par défaut est 10 min.

9) Tournez " " pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps max est 90 min.

10) Appuyez " " pour lancer la cuisson.

12. Micro-ondes + Double grille de cuisson

1) Appuyer sur ⏻ bouton pour activer la fonction micro-ondes.

2) Appuyer pour sélectionner le mode de combinaison. ≋ Le bouton s'allume.

3) Tourner pour sélectionner le mode. Témoin s'allume lorsque la fonction de gril est sélectionnée.

4) Appuyer sur ≋ pour sélectionner la puissance. La puissance de défaut est de 300W.

5) Tourner pour sélectionner 700 W, 450 W, 300 W et 100W.

6) Appuyer sur pour sélectionner le mode de réglage de temps. La durée par défaut est de 10 minutes.

7) Appuyer sur pour sélectionner le temps de cuisson. La durée maximale est de 90 minutes.

8) Appuyer sur bouton pour démarrer la cuisson.

13. Cuisson automatique

Il y a 15 programmes de cuisson automatiques. You avez seulement à choisir le programme and sélectionner le poid. La puissance, le temps et la température sont sélectionnés automatiquement.

1) Appuyez "⏻F" pour activer les fonctions du micro-onde.
2) Tournez " " pour sélectionner le mode de cuisson. L'indicateur " " s'allume quand le progamme est sélectionné.

   Le temps, le poid, le premier numéro du programme sont visibles sur le programmateur.
3) Appuyez "°C | " pour sélectionner le menus auto "P01","P02"...."P13".
4) Appuyez le bouton " ≈ | g ".
5) Tournez " " pour sélectionner le poid du menu.
6) Appuyez le bouton " " pour lancer la cuisson.

Programmes	Categories	Description
d01 (décongélation)**	Viandes, volailles et poissons	Si vous entendez un bip, le four micro-onde s'arrête. Tournez l'aliment et appuyez sur start/pause pour continuer la décongélation.
d02 (décongélation)**	Pain, gateaux et fruits	
P01**	Légumes	Légumes frais
P02**	Contorni	Pomme de terre
P03*	Contorni	Pomme de terre grillés Si vous entendez un bip, le four micro-onde s'arrête. Tournez l'aliment et appuyez sur start/pause pour continuer le programme.
P04	Volailles et poissons	Volailles entières et poissons entiers Si vous entendez un bip, le four micro-onde s'arrête. Tournez l'aliment et appuyez sur start/pause pour continuer le programme.
P05*	Boulangerie	Gateaux
P06*	Boulangerie	Tarte aux pommes
P07*	Boulangerie	Quiche
P08**	Rechauffage	Boissons/Soupes
P09**	Rechauffage	Plats
P10**	Rechauffage to	Sauce / Ragout
P11*	Confort	Aliments surgelés - Pizza
P12*	Confort	Frites aux fours Si vous entendez un bip, le four micro-onde s'arrête. Tournez l'aliment et appuyez sur start/pause pour continuer le programme
P13*	Confort	Aliments surgelés - Lasagne

- Les programmes avec une * ont un préchauffage. Durant celui-ci, le temps de cuisson est en pause et le symbol de préchauffage est allumé. Après le préchauffage, vous allez entendre une sonnerie et le symbole va s'enlever
- Les programmes avec ** utilise seulement le micro-onde.

14. Fonction préchauffage

La fonction préchauffage peut être activé après avoir sélectionné les fonctions Convection, Gril ventilé, convection et résistance de sol, MO et Convection, MO gril ventilé et MO gril et convection.

1) Appuyez la touche " ". L'icône de préchauffage va apparaître sur le programmateur.
2) Appuyez la touche " " pour commcer le préchauffage. Vous pouvez arrêter le préchauffade en ouvrant la porte du four ou en appuyant sur " ".
3) Quand la température sélectionnée est atteinte, vous allez entendre 3 bips et l'icone de cuisson va apparaître.
4) Ouvrez la porte du four, mettez les aliments à l'intérieur du four et fermez la porte.
   Appuyez sur " " pour démarrer la cuisson. L'icone de préchauffage ca s'éteindre.
   Si vous n'appuyez " ", le four reviendra sur l'écran de l'heure.

Note: le préchauffage fonctionne seulement si vous avez choisi un des modes requis. Pendant le préchauffage, la fonction micro-onde est éteinte.

15. Sécurité enfant

Verrouillage: en position de repos, appuyer en même temp sur " " et " ". Vous allez entendre un long bip une fois intervenu le réglage effectué.

L'indicateur suivant s'allume " ".

Deverrouillage: en position de blocage, appuyez sur " " et " " pendant 3 secondes, vous allez entendre un long bip une fois le réglage effectué.

L'indicateur suivant s'éteint " ".

16. Contole de l'éclairage et du plateau tournant

Pendant les modes micro-onde, gril et combiné, vous pouvez allumer l'éclairage et le plateau tournant en appuyant sur " " et " ".

Mode de cuisson	Mode par défaut	Mode modifié
Micro-onde	Le plateau tournant et l'éclairage fonctionnent	Le plateau tournant et l'éclairage ne fonctionnent pas
Gril	Le plateau tournant et l'éclairage fonctionnent	Le plateau tournant et l'éclairage ne fonctionnent pas
Combiné	Le plateau tournant et l'éclairage fonctionnent	Le plateau tournant et l'éclairage ne fonctionnent pas

17. Specifications

(1) Pendant la sélection, s'il n'y a pas d'opérations la sélection est validée après 10 secondes. Exception du réglage de l'heure la première fois.

(2) Pendant le programme de sélection, après l'ajustement pendant 3 secondes, il est confirmé après 3 secondes.

(3) Quand le four est en état de sélection ou en pause, inclus les menus auto et décongélation, s'il n'y a pas d'opérations pendant 5 minutes, le four sera inactivé.

(4) L'éclairage fonctionne toujours quand la porte est ouverte.

(5) L'éclairage fonctionne toujours quand le four est en pause.

(6) Il est nécessaire d'appuyez sur " " pour continuer la cuisson si la porte est ouverte.

Résolutions des problèmes

Normale	
Interférence entre le micro-onde et la TV	Les réceptions radios et TV peuvent interférées when le micro-onde est en fonctionnement C'est similaire aux interférences avec les petites appareils électriques comme les mixer, les aspirateurs... c'est normal.
L'éclairage est faible	Lors des faibles puissances du MO, la lumière du four peut être de basse intensité. C'est normal.
Vapeur accumulée sur la porte	Durant la cuisson, la vapeur peut sortir des aliments. La plupart sera écavué par les aérations. Mais il est possible qu'une partie s'accumule sur la porte froide du four. C'est normal.
Le four est mis en fonctionnement sans aliments à l'intérieur.	C'est interdit de lancer l'appareil sans aliments à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problemes	Causes problables	Actions à mener
Le four ne veut pas démarrer	(1) Le câble d'alimentation n'est pas branché entièrement.	Débranchez puis rebranchez après 10 secondes.
	(2) Fusible défectueux	Changez le fusible (action menée par un technicien compétent)
	(3) Problème avec la prise	Testez la prise avec un autre appareil électrique.
Le four ne fait pas de châleur	(4) La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez la porte
Le plateau tournant fair du bruit quand le Mo est en fonctionnement	(5) Saletés accumélées sur les éléments intérieur du four	Se référer à "maintenances des micro-ondes" pour netoyer les parties sales.

Cet appareil est en conformité avec la directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Le symbole sur le produit indique qu'il ne peut pas être traité comme déchet domestique. Au contraire il devrait être apporté au point de ramassage le plus proche pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.